


Kodak

305 Photo Printer

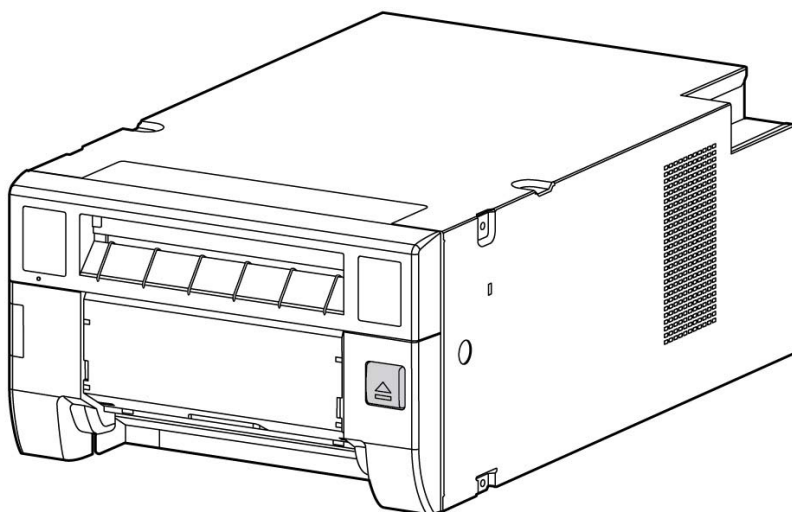

Guía del controlador de impresora

Marzo de 2018

Kodak Alaris Inc.

2400 Mount Read Blvd., Rochester, N.Y. 14615

© 2018 Kodak Alaris Inc.

La marca comercial de Kodak se utiliza de acuerdo con la
licencia otorgada por Eastman Kodak Company

N/P 4J9633_es

Contenido

1 Introducción

Acerca del controlador de la impresora	1-1
Características del controlador de la impresora	1-1
Requisitos de hardware y software.....	1-2

2 Instalación y desinstalación del controlador de la impresora

Instalación del controlador de la impresora	2-1
Instalación del controlador de la impresora en un sistema operativo WINDOWS 7, WINDOWS 8 o WINDOWS 10.....	2-2
Desinstalación del controlador de la impresora.....	2-3
Desinstalación del controlador de la impresora en un sistema operativo WINDOWS 7 o WINDOWS 10	2-4
Desinstalación del controlador de la impresora en un sistema operativo WINDOWS 8.....	2-5

3 Uso del controlador de impresora con el sistema operativo WINDOWS

Cambio de las opciones de impresión desde una aplicación.....	3-1
Selección de las opciones de la ficha Papel.....	3-2
Configuración de las opciones de la ficha Opciones.....	3-4
Configuración de las opciones en la ficha Ajuste de color	3-5
Comprobación del perfil de color	3-6
Adición de un perfil de color.....	3-6
Eliminación de un perfil de color	3-7

4 Solución de problemas

Mensajes de error de la impresora	4-1
---	-----

1 Introducción

Bienvenido a la Guía del usuario del controlador de la impresora KODAK 305 Photo Printer para los sistemas operativos MICROSOFT WINDOWS. El controlador de la impresora proporciona acceso a las características de la misma.

Acerca del controlador de la impresora

Con el controlador de la impresora 305, puede acceder a las características específicas de la impresora desde las aplicaciones de software. Por ejemplo, su aplicación determina los saltos de página, la selección de fuente y la configuración de la página para su trabajo de impresión. El controlador de la impresora traduce esta información en una información de salida compatible con la impresora y envía el trabajo de impresión a la misma. El controlador de la impresora le ofrece opciones de impresión adicionales que pueden no estar disponibles en la aplicación de software.

Características del controlador de la impresora

El controlador de la impresora ofrece las siguientes opciones de impresión que pueden no estar disponibles directamente en su aplicación de software:

- Gestión del color: puede realizar copias con la configuración de color predeterminada y después ajustar el color, el brillo, el contraste y la saturación.
- Diseño: elija las opciones de diseño como orientación, cantidad de copias, afilado y escalas.
- Velocidad de impresión: elija de una velocidad de impresión estándar a ultrafina para mayor calidad de impresión.

Requisitos de hardware y software

Debe tener:

- MICROSOFT WINDOWS 7, MICROSOFT WINDOWS 8 o MICROSOFT WINDOWS 10 (versión más reciente de Service Pack disponible).
- Memoria de almacenamiento principal mínima y capacidad de disco rígido de 512 Mb o más.
- Cable USB de 2 m o más corto.
- Puerto USB disponible (compatible con protocolos USB 1.1 y USB 2.0).

Seleccione el controlador de impresora correspondiente para su sistema operativo.

2 Instalación y desinstalación del controlador de la impresora

Las instrucciones de instalación siguientes asumen que está familiarizado con la terminología y los sistemas operativos MICROSOFT WINDOWS.

Instalación del controlador de la impresora

Debe tener privilegios de "administrador" para agregar una impresora.

IMPORTANTE: *Antes de instalar el software, debe tener instalada la última versión del firmware de la impresora.*

Si tiene una versión anterior del controlador de la impresora, será necesario que desinstale la versión anterior. Consulte "Desinstalación del controlador de la impresora" en la página 3.


1. Vaya a **www.kodakalaris.com/go/rss**.
2. Seleccione:
 - La pestaña **Retail System Solutions**
 - **Impresoras/Medios**
 - **Asistencia para impresoras autónomas**
3. Seleccione el enlace de 305 Photo Printer y descargue el controlador de impresora adecuado.
4. Busque el archivo que descargó en su disco duro y haga doble clic en el archivo.
5. Cuando se muestre la pantalla de la aplicación WinZip Self-Extractor, busque una ubicación de carpeta de fácil acceso, como el escritorio del equipo. Haga clic en **Descomprimir**.

Se crea una carpeta del instalador con todos los archivos.
6. Complete la instalación. Consulte la página [2-2](#)


Instalación del controlador de la impresora en un sistema operativo **WINDOWS 7,** **WINDOWS 8** **o WINDOWS 10**

IMPORTANTE: *Asegúrese de que la impresora no está conectada al equipo antes de instalar el controlador de impresora.*

1. Inicie sesión en su equipo como "Administrador" o "Miembro del grupo de administradores".
2. Vaya a la carpeta en la que ha guardado el archivo del controlador.
3. Haga doble clic en **Install_Drv.exe**.
4. En la página de bienvenida al instalador, haga clic en **Siguiente**.

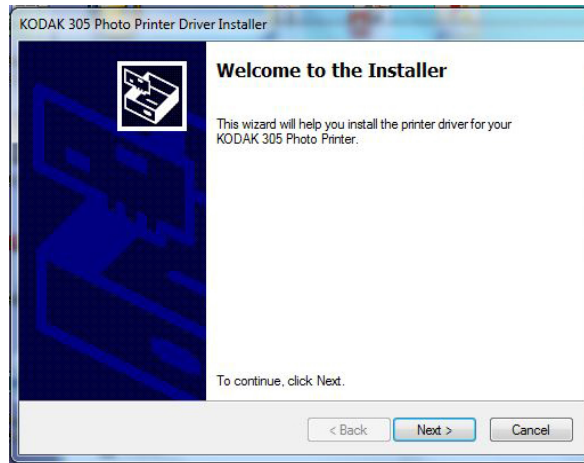


5. Cuando se muestre el acuerdo de licencia, seleccione:
 - Acepto este acuerdo.
 - **Siguiente**

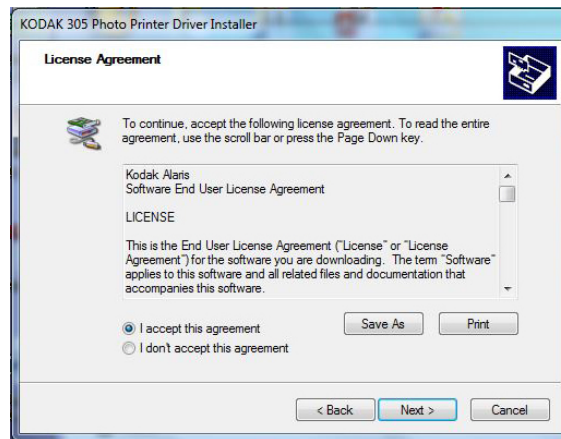

6. Haga clic en **Finalizar**.



7. Conecte la impresora al equipo.
8. Cambie la posición del interruptor de encendido de la impresora a Activado (|).
- El software de controlador se instala de manera automática.*
9. Haga clic en el globo para comprobar el estado de la instalación.

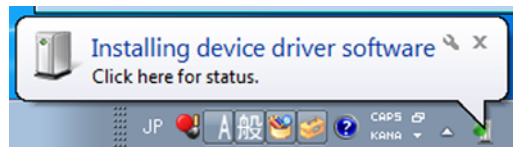

Desinstalación del controlador de la impresora

Antes de eliminar el controlador de la impresora, asegúrese de lo siguiente:

- que el controlador de la impresora no esté siendo utilizado por ninguna aplicación.
- que no haya trabajos en la cola de impresión.
- Si va a utilizar la impresora con un sistema operativo WINDOWS 7, asegúrese de que la impresora no está configurada como impresora predeterminada.
- Si desinstala y reinstala el controlador de la impresora, asegúrese de reiniciar el equipo una vez que haya reinstalado el controlador.

Desinstalación del controlador de la impresora en un sistema operativo WINDOWS 7 o WINDOWS 10

Debe tener privilegios de "administrador" para eliminar una impresora.

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > Dispositivos e impresoras**.
2. Haga clic en el icono de la impresora KODAK 305 Photo Printer.
3. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Quitar dispositivos**.
4. Haga clic en **Sí** en el mensaje.
5. Desde la ventana "Dispositivos e impresoras", haga clic en el icono del Escritor de documentos MICROSOFT XPS o cualquier otra impresora.
6. Haga clic en **Propiedades del servidor de impresión**.
7. Seleccione la pestaña "Controladores".
8. Haga clic en **Cambiar configuración de controladores**.
9. Seleccione el controlador de impresora que desea eliminar.
10. Haga clic en **Quitar**.
11. En "Quitar el controlador y el paquete":
 - Seleccione "Quitar solo el controlador".
 - Haga clic en **Aceptar**.
12. En "Propiedades del servidor de impresión", haga clic en **Sí**.
13. Si se muestra "Información del paquete de controlador recopilada", haga clic en **Eliminar**.
14. En "Paquete de controlador eliminado", haga clic en **Aceptar**.
15. Confirme que el controlador se ha eliminado.
 - Seleccione **Inicio > Panel de control > Programas y características**
 - Haga clic con el botón derecho en **Paquete de controlador Windows: KODAK 305 Photo Printer**.
 - Seleccione **Desinstalar o cambiar**.
 - Asegúrese de que el controlador se ha eliminado.
16. Desconecte el cable USB de la impresora.
17. Reinicie el equipo.

Desinstalación del controlador de la impresora en un sistema operativo WINDOWS 8

Debe tener privilegios de "administrador" para eliminar una impresora.

1. En el teclado, pulse la tecla de WINDOWS y la tecla C.
2. Seleccione **Configuración > Panel de control > Dispositivos e impresoras**.
3. Haga clic en el icono de la impresora KODAK 305 Photo Printer.
4. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Quitar dispositivos**.
5. Haga clic en **Sí** en el mensaje.
6. Desde la ventana "Dispositivos e impresoras", haga clic en el icono del Escritor de documentos MICROSOFT XPS o cualquier otra impresora.
7. Haga clic en **Propiedades del servidor de impresión**.
8. Seleccione la pestaña "Controladores".
9. Haga clic en **Cambiar configuración de controladores**.
10. Seleccione el controlador de impresora que desea eliminar.
11. Haga clic en **Quitar**.
12. En "Quitar el controlador y el paquete":
 - Seleccione "Quitar solo el controlador".
 - Haga clic en **Aceptar**.
13. En "Propiedades del servidor de impresión", haga clic en **Sí**.
14. Si se muestra "Información del paquete de controlador recopilada", haga clic en **Eliminar**.
15. En "Paquete de controlador eliminado", haga clic en **Aceptar**.
16. Confirme que el controlador se ha eliminado.
 - Seleccione **Configuración > Panel de control > Programas y características**
 - Haga clic con el botón derecho en **Paquete de controlador Windows: KODAK 305 Photo Printer**.
 - Seleccione **Desinstalar o cambiar**.
 - Asegúrese de que el controlador se ha eliminado.
17. Desconecte el cable USB de la impresora.
18. Reinicie el equipo.

3 **Uso del controlador de impresora con el sistema operativo WINDOWS**

Esta sección describe el uso del controlador de impresora para enviar trabajos de impresión a la impresora KODAK 305 Photo Printer desde su equipo.

Cambio de las opciones de impresión desde una aplicación

Puede usar el cuadro de diálogo Preferencias de impresión para seleccionar las opciones de impresión de una aplicación.

1. En su aplicación, seleccione **Imprimir** desde el menú Archivo.
2. En función de la aplicación, haga clic en **Propiedades** o **Configuración** dentro del cuadro de diálogo Imprimir.
3. Seleccione las opciones que correspondan de las pestañas en el cuadro de diálogo Preferencias de impresión (mostrado en las páginas siguientes) y, a continuación, haga clic en:
 - **Aceptar:** para guardar sus selecciones y cerrar el cuadro de diálogo
 - **Cancelar:** para cancelar sus selecciones y cerrar el cuadro de diálogo
 - **Aplicar:** para guardar sus selecciones sin cerrar el cuadro de diálogo
4. En función de la aplicación, haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** en el cuadro de diálogo Imprimir.

Selección de las opciones de la ficha Papel

Puede seleccionar las opciones siguientes en la ficha Papel:

- **Tamaño de papel:** el tamaño del papel.

NOTA: Cuando seleccione un Tamaño de papel, lo siguiente cambia en función del tamaño de papel seleccionado:

- **Píxeles de impresión:** el número de puntos/píxeles por pulgada. El número de píxeles de impresión varía según el tamaño de papel.
- **Tamaño de impresión:** el tamaño de impresión.


Tamaños de impresión disponibles:

Tamaño de impresión	Tamaño de la imagen
102 x 152 mm (4 x 6 pulg.)	1218 x 1864 píxeles
90 x 130 mm (3,5 x 5 pulg.)	1076 x 1568 píxeles
130 x 180 mm (5 x 7 pulg.)	1568 x 2128 píxeles
152 x 152 mm (6 x 6 pulg.)	1820 x 1864 píxeles
152 x 203 mm (6 x 8 pulg.)	1864 x 2422 píxeles
152 x 203 mm (6 x 8 pulg.) con borde	1536 x 2126 píxeles
51 x 152 mm x 2 Tipo 1 (2 x 6 pulg. x 2)	1218 x 1864 píxeles
51 x 152 mm x 2 Tipo 2 (2 x 6 pulg. x 2)	609 x 1864 píxeles
90 x 130 mm x 2 Tipo 1 (3,5 x 5 pulg. x 2)	1568 x 2190 píxeles
102 x 152 mm x 2 Tipo 1 (4 x 6 pulg. x 2)	1864 x 2454 píxeles

Ejemplo de Tipo 1: para realizar una impresión de 51 x 152 mm Tipo 1 (2 x 6 pulg. x 2), se envía a la impresora una imagen de 102 x 152 mm (4 x 6 pulg.) y la impresora corta automáticamente la impresión de 102 x 152 mm (4 x 6 pulg.) en dos impresiones de 51 x 152 mm (2 x 6 pulg. x 2). Para utilizar este modo, añada dos imágenes de 51 x 152 mm (2 x 6 pulg.) a un diseño de 102 x 152 mm (4 x 6 pulg.). Esto es necesario cuando el programa no puede enviar dos imágenes distintas a la impresora de forma simultánea.

Ejemplo de Tipo 2: para realizar una impresión de 51 x 152 mm Tipo 2 (2 x 6 pulg. x 2), se pueden enviar a la impresora dos imágenes de 51 x 152 mm (2 x 6 pulg.) de forma simultánea. La impresora genera dos impresiones de 51 x 152 mm (2 x 6 pulg.) en una hoja de papel de 102 x 152 mm (4 x 6 pulg.). Si solo se envía una imagen de 51 x 152 mm (2 x 6 pulg.) a la impresora, se imprimirá la imagen junto con una hoja en blanco.


- **Orientación**
 - **Retrato:** orienta la impresión en vertical.
 - **Paisaje:** orienta la impresión en horizontal.
- **Copias:** la cantidad de copias que desea imprimir.
- **Escalas:** cambia el tamaño de una impresión según un porcentaje concreto.
- **Modo de ahorro**
 - **Ahorro de medios:** rebobina la cinta para que se utilicen los parches sin utilizar.
 - **Ahorro de tiempo:** ahorra tiempo de impresión, en comparación con Ahorro de medios.
- **Restante:** la cantidad de cinta que queda en la impresora para generar impresiones de 102 x 152 mm. La cantidad de copias restante en la cinta depende de los tamaños de papel y de impresión seleccionados.
- **Acerca de:** muestra la información del controlador.

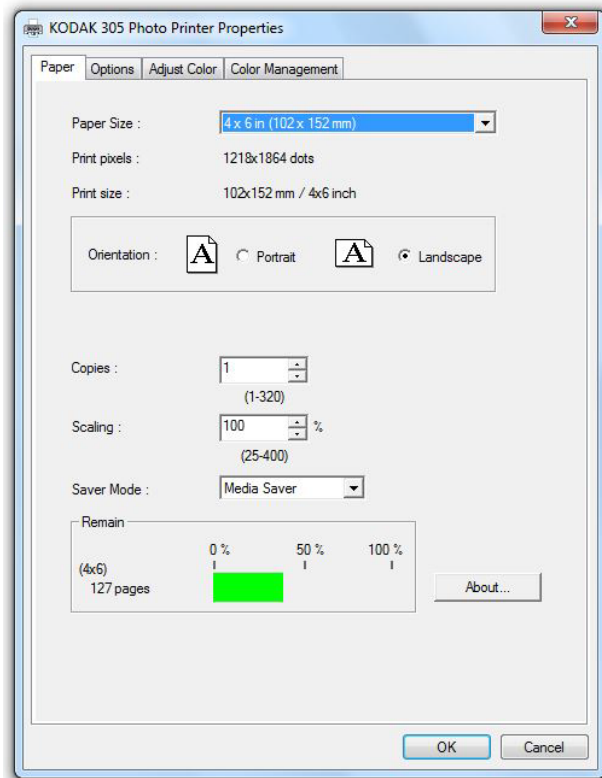

Configuración de las opciones de la ficha Opciones

Puede seleccionar las opciones siguientes en la ficha Opciones:


- **Nitidez:** establece una cantidad de mejora de imagen (Ninguna, -3 suave, -2, -1, 0 normal, 1, 2, 3 fuerte) para mejorar la nitidez de la impresión.
- **Velocidad de impresión**
 - **Fine:** velocidad de impresión estándar para calidad de impresión estándar.
 - **Ultra Fine:** velocidad de impresión más lenta para calidad de impresión alta. La opción Ultra Fine solo está disponible en impresoras con el firmware más reciente.
- **Acabado de impresión:** seleccione el acabado de impresión.
- **Coincidencia de color:** seleccione utilizar el perfil ICC en la pestaña Gestión del color de la aplicación que utilice. La correspondencia de color puede no estar disponible con algunas aplicaciones.
- **Valores predeterminados:** todos los valores de la pestaña Opción se restablecen a la configuración predeterminada.

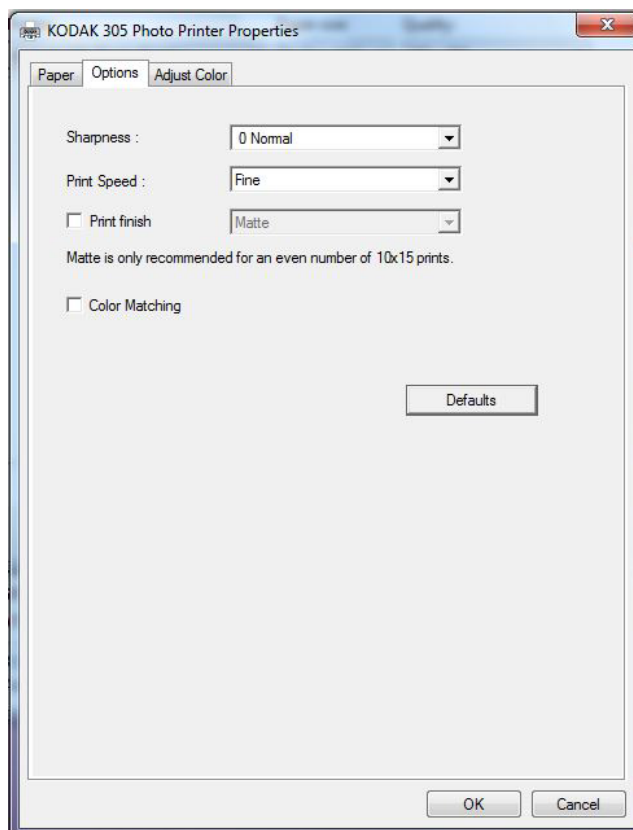

Configuración de las opciones en la ficha Ajuste de color

Puede seleccionar las opciones siguientes en la ficha Ajuste de color:


- **Brillo:** ajusta la luminosidad u oscuridad relativa.
- **Contraste:** ajusta la relación entre las áreas claras, los tonos medios y las áreas oscuras.
- **Saturación:** ajusta la intensidad de los colores.
- **Gamma:** ajusta la luminosidad u oscuridad de los tonos medios.
- **Rojo:** agrega o resta rojo.
- **Verde:** agrega o resta verde.
- **Azul:** agrega o resta azul.
- **Cargar:** carga la configuración de ajuste del color.
- **Guardar:** guarda la configuración de ajuste del color.

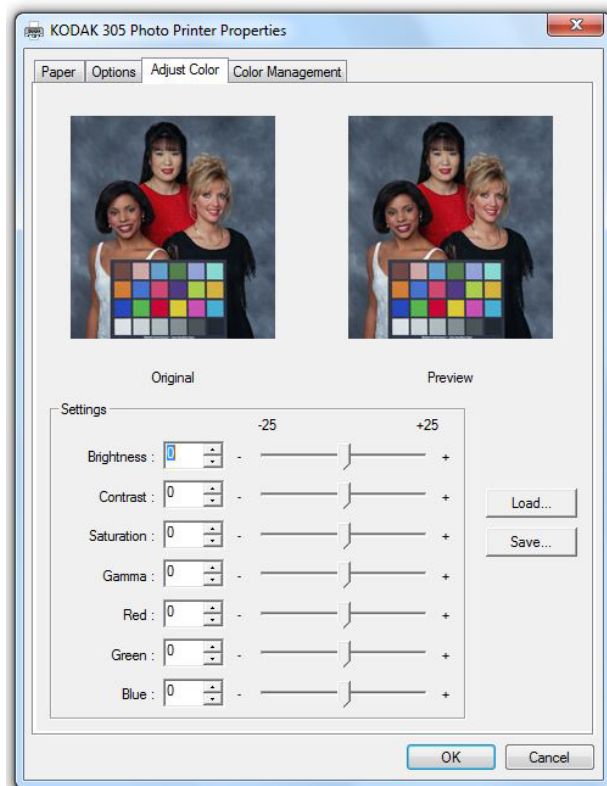

Comprobación del perfil de color

El paquete de controlador de la impresora incluye el perfil "Kodak 305 Printer_2016.icm", que se puede utilizar tanto en el modo Fine como Ultra Fine. El perfil se asocia automáticamente con la impresora 305 Photo Printer cuando se instala el controlador. Para asegurarse de que el perfil se está utilizando:

1. Seleccione **Menú de impresión > Imprimir... > Opciones > Gestión del color**.
2. En el menú desplegable Dispositivo, compruebe que la impresora "KODAK 305 Photo Printer" está seleccionada.
3. Compruebe que:
 - El perfil ICC aparece en la lista como "Kodak 305 Printer 2016 Fine and UF v2.4b".
 - El nombre de archivo aparece en la lista como "Kodak 305 Printer_2016.icm".

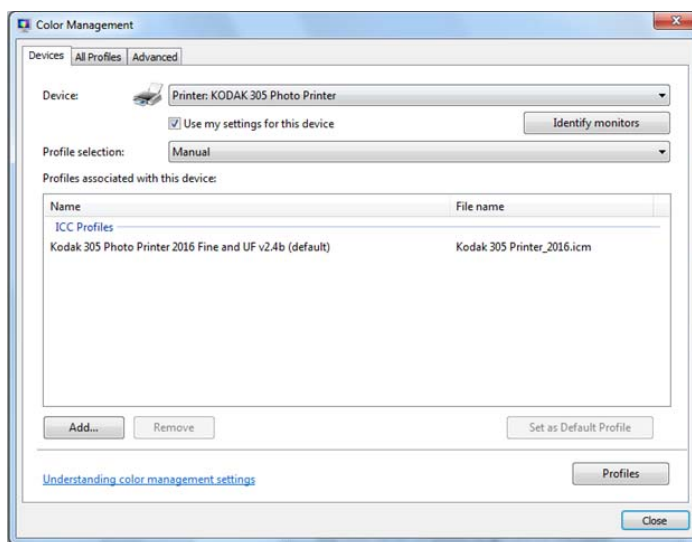

4. Para garantizar que siempre se utiliza el perfil correcto, seleccione:
 - "Manual" como Selección de perfil
 - "Utilizar mi configuración para este dispositivo"

Adición de un perfil de color

1. Instale el perfil en la carpeta.
C:\Windows\System32\spool\drivers\color
2. Haga clic con el botón derecho en el perfil.
3. Seleccione "Instalar perfil".
4. En la ventana Gestión del color, seleccione "Añadir...".
5. En la ventana "Asociar perfil de color", seleccione el perfil.

Eliminación de un perfil de color

1. Para eliminar un perfil de color, seleccione el perfil en la ventana "Gestión del color".
2. Seleccione **Eliminar> Continuar**.

4 Solución de problemas

Mensajes de error de la impresora

El controlador de impresora utiliza el control de errores proporcionado por el sistema operativo. Los mensajes de error se muestran con la ventana de estado de la cola (cola de la impresora).

NOTA: Cuando se produce un error durante la impresión, puede aparecer en el monitor. Verifique el panel de control del operador para obtener información adicional.

de autor	Mensaje de error/problema	Descripción o causas	Solución
1	La impresora no está conectada.	El controlador de la impresora no se puede conectar a la impresora.	Compruebe que la impresora esté encendida y que esté conectada a su equipo.
2	La impresora no responde.	----	- Haga clic en Aceptar. Apague la impresora y enciéndala de nuevo. - Si el problema continúa, póngase en contacto con Servicio y asistencia de KODAK.
3	Algo anda mal con la impresora. (XXXXXX).	----	- Haga clic en Cancelar. Apague la impresora y enciéndala de nuevo. - Si el problema continúa, póngase en contacto con Servicio y asistencia de KODAK.
4	Error mecánico (XXXXXX). Coloque el papel nuevamente.	- Papel agotado - Papel cargado parcialmente - Se quedó sin papel al cargar	Cargue papel o compruebe que el papel esté colocado correctamente.
5	Error mecánico (XXXXXX).	----	- Haga clic en Cancelar. Apague la impresora y enciéndala de nuevo. - Si el problema continúa, póngase en contacto con Servicio y asistencia de KODAK.
6	Unidad de impresión abierta.	La unidad de impresión está abierta.	Compruebe el panel de control del operador para obtener información adicional y cerrar la unidad de impresión.

de autor	Mensaje de error/problema	Descripción o causas	Solución
7	La unidad de impresión se abrió mientras imprimía.	La unidad de impresión está abierta.	Compruebe el panel de control del operador para obtener información adicional y cerrar la unidad de impresión.
8	El tipo de cinta y de papel no coinciden.	La cinta y el papel no coinciden.	Cargue la cinta y el papel correctos.
9	La cinta no se ha instalado correctamente.	▪ Cinta agotada ▪ Cinta cargada parcialmente	Cargue la cinta o compruebe que esté colocada correctamente.
10	Extremo de la cinta.	Cinta agotada.	Cargue la cinta o compruebe que esté colocada correctamente.
11	Sin papel.	▪ Papel agotado ▪ Papel cargado parcialmente ▪ Se quedó sin papel al cargar	Cargue papel o compruebe que el papel esté colocado correctamente.
12	La cinta no es estándar.	La impresora no puede determinar el tipo de cinta cargado.	Cargue la cinta adecuada.
13	La impresora se apagó durante la impresión.	La impresora se apagó durante la impresión.	Cambie la posición del interruptor de encendido de la impresora a Activado ().
14	Atasco de papel (XXXXXX). Coloque el papel nuevamente.	Se ha producido un atasco de papel.	Compruebe el panel de control del operador para obtener información adicional y eliminar el atasco de papel.
15	El tamaño de papel del controlador de la impresora y el tipo de cinta no coinciden.	La cinta y el papel no coinciden.	Cargue la cinta y el papel correctos.
16	Sin cinta. Reemplace la cinta.	Cinta agotada.	Cargue la cinta o compruebe que esté colocada correctamente.
17	Extremo del papel.	Papel agotado.	Cargue papel o compruebe que el papel esté colocado correctamente.
18	La impresora no está equipada con la bandeja de recortes.	La bandeja de recortes no está instalada.	Instale la bandeja de recortes.

de autor	Mensaje de error/problema	Descripción o causas	Solución
19	Error de la cinta. (XXXXXX).	▪ Cinta agotada ▪ Cinta cargada parcialmente	Cargue la cinta o compruebe que esté colocada correctamente.
20	Error de la cinta. (XXXXXX). Coloque el papel y la cinta nuevamente.	▪ Se ha agotado el papel o la cinta. ▪ El papel o la cinta está cargado parcialmente. ▪ Se quedó sin papel o cinta al cargar.	▪ Cargue la cinta o compruebe que esté colocada correctamente. ▪ Cargue papel o compruebe que el papel esté colocado correctamente.

